



GRUPPO DI DISTRIBUZIONE

Art.3871PMON

1. PREMESSA

Prima di utilizzare il prodotto leggere il presente manuale, affinché l'uso e la manutenzione avvengano in condizioni di sicurezza.

2. DOTAZIONI


Il collettore viene fornito con le seguenti dotazioni:

- Termometro su mandata;
- Termometro su ritorno;
- Sfiato su mandata;
- Sfiato su ritorno;
- Sistema di carico e scarico dell'impianto su mandata;
- Sistema di carico e scarico dell'impianto su ritorno;
- Staffe di collegamento;
- Collegamenti tubo/collettore;
- Coibentazione (ove previsto).

3. INSTALLAZIONE

Il prodotto deve essere installato unicamente da personale esperto e in conformità alle seguenti istruzioni.

3.1 COLLEGAMENTO ALL' IMPIANTO E COMPONENTI

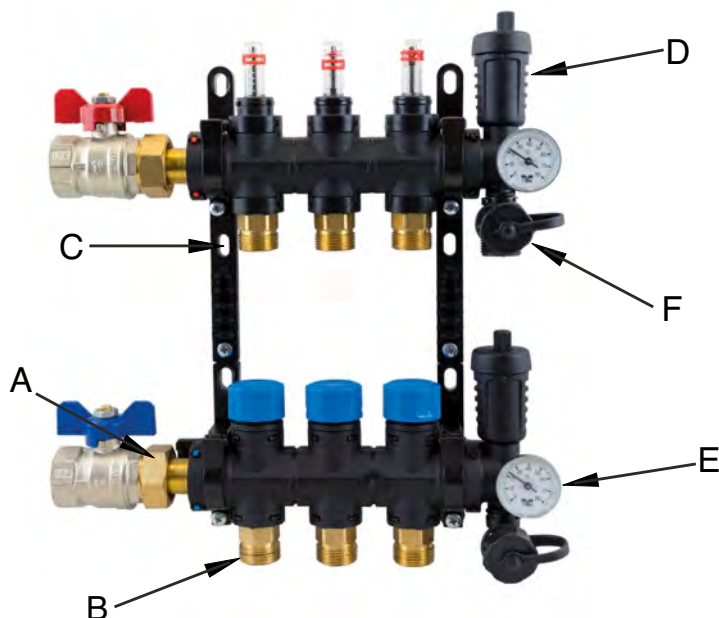

- A) attacco filettato femmina da 1" in ottone girevole;
- B) adattatore in ottone 3/4" per raccordo Euroconus;
- C) fori di fissaggio;
- D) valvola di spurgo aria (automatica o manuale);
- E) pozzetto per alloggiamento termometro (imballato a parte);
- F) sistema di carico/scarico con tappo di sicurezza

3.2 ADATTATORE IN OTTONE 3/4" PER RACCORDO EUROCONO



Eseguire in successione le seguenti operazioni:

- collegare il tubo al raccordo Eurocono;
- collegare il raccordo Eurocono al filetto 3/4" dell'adattatore, garantendo la tenuta fluidica.

3.3 AVVERTENZE GENERALI

ATTENZIONE:

Una volta completata l'installazione collaudare sempre l'impianto prima con aria compressa a minimo 6 bar per 24 ore e poi con acqua a 6 bar per 3 giorni.

ATTENZIONE:

Smontare i raccordi per ispezione solo in presenza di personale autorizzato.

4. MANUTENZIONE

Il programma di manutenzione deve prevedere un minimo di ispezioni annuali con particolare riferimento a:

- danni accidentali;
- tenuta.

ATTENZIONE:

Durante la riparazione, utilizzare unicamente parti di ricambio originali.

TIEMME Raccorderie S.p.A.

Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com



GRUPO DE DISTRIBUCIÓN

Art.3871P MON

1. PREMISA

Antes de utilizar el producto, lea el presente manual para que el uso y el mantenimiento ocurran en condiciones de seguridad

2. DOTACIONES


El colector se presenta con las siguientes dotaciones:

- Termómetro de ida;
- Termómetro de retorno;
- Escape de ida;
- Escape de retorno;
- Sistema de carga y descarga de la instalación de ida;
- Sistema de carga y descarga de la instalación de retorno;
- Soportes de conexión;
- Conexiones tubo/colector;
- Aislamiento (cuando esté previsto).

3. INSTALACIÓN

El producto debe ser instalado únicamente por personal especializado y de conformidad con las siguientes instrucciones.

3.1 CONEXIÓN A LA INSTALACIÓN Y COMPONENTES

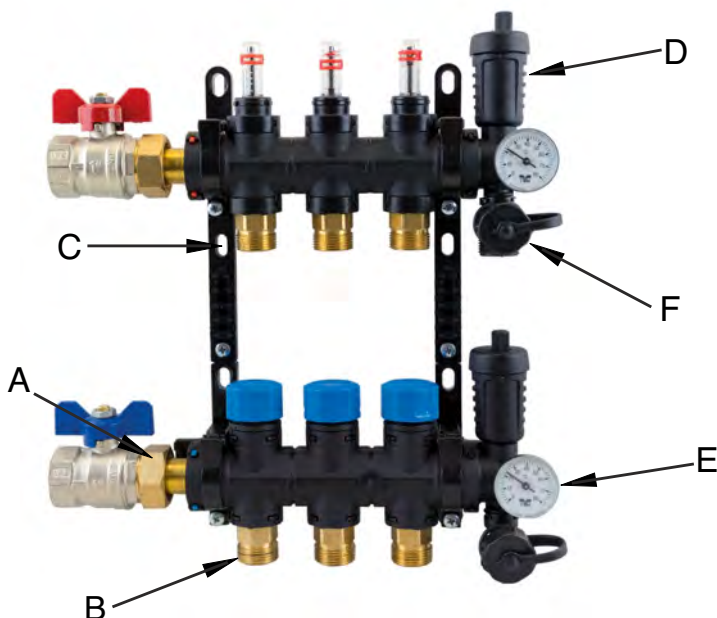

- A) casquillo roscado hembra de 1" de latón giratorio;
- B) adaptador de latón 3/4" para conexión Euroconus;
- C) orificios de fijación;
- D) válvula de purga de aire (automática o manual);
- E) pocillo para emplazamiento termómetro (embalado separadamente)
- F) sistema de carga/descarga con cierre de seguridad

3.2 ADAPTADOR DE LATÓN 3/4" PARA CONEXIÓN EUROCONO



Ejecute sucesivamente las siguientes operaciones:

- conecte el tubo a la conexión Eurocono;
- conecte la conexión Eurocono a la rosca 3/4" del adaptador garantizando la estanqueidad.

3.3 ADVERTENCIAS GENERALES

ATENCIÓN:

Una vez completada la instalación, hay que probar siempre el sistema antes con aire comprimido a mínimo 6 bar por 24 horas y luego con agua a 6 bar por 3 días.

ATENCIÓN:

Desmonte las conexiones para inspección solamente en presencia de personal autorizado

4. MANUTENZIONE

El programa de mantenimiento tiene que prever un mínimo de inspecciones anuales con especial referencia a:

- daños accidentales;
- estabilidad.

ATENCIÓN:

Durante la reparación, utilice únicamente recambios originales.

TIEMME Raccorderie S.p.A.

Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com