


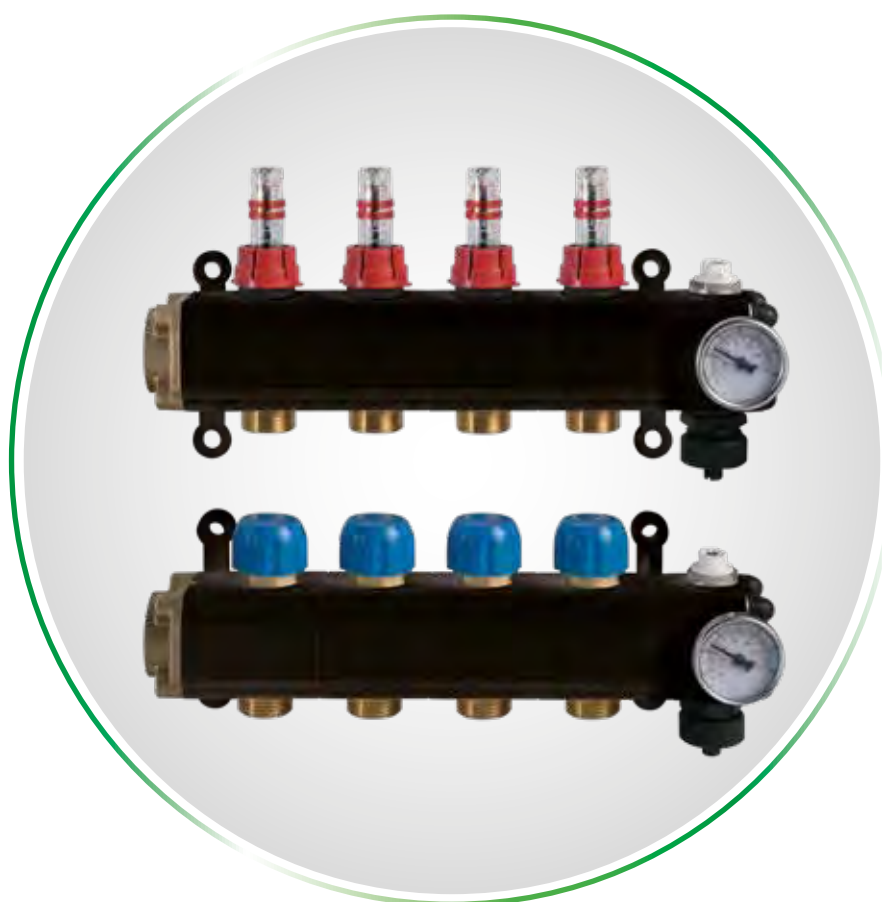

3871POL

Istruzioni di montaggio

IT


3871POL COLLETTORE DI MANDATA 1" IN POLIAMMIDE



Collettore di distribuzione in poliammide da 1" con derivazioni 3/4"x18 (Eurocono) e flussimetri.

Codice

Codice	Tipo	Vie
388 0066	1"	3/4" (18)

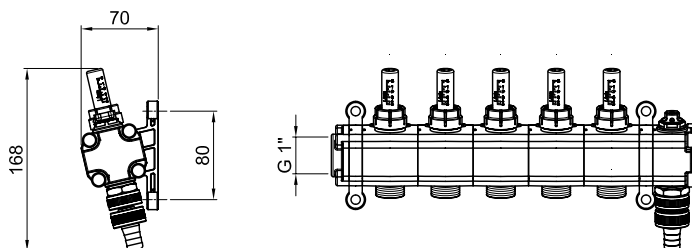

Istruzioni di montaggio



1 - Avvitare le 4 barre filettate (pretagliare secondo istruzioni indicate nella tabella a pag.7) sulla testata di ottone con inserito OR di tenuta (34x3).



2 - Inserire la prima **staffa inclinata** di fissaggio con il lato opposto alla sede OR rivolta verso la testata ottone.



3 - Inserire in sequenza i moduli con flussimetro facendo attenzione che sia presente OR (34x3) sul lato destro del modulo.



4 - Inserire la seconda **staffa inclinata** di fissaggio con il lato opposto alla sede OR rivolta verso l'ultimo modulo.



5 - Inserire infine il terminale composto da valvolina sfiato e rubinetto di carico/scarico.



6 - Avvitare i 4 dadi con rondella sulle 4 barre filettate che fuoriescono dal terminale.



7 - Compattare il collettore serrando i 4 dadi a **2/2,5 Nm** con una chiave dinamometrica.



8 - Inserire i 4 cappellotti copridado.



9 - Collettore di mandata assemblato.

3871POL

COLLETTORE DI RITORNO 1"



IN POLIAMMIDE



Collettore di distribuzione in poliammide da 1" con derivazioni 3/4"x18 (Eurocono) e flussimetri.

Codice

Codice	Tipo	Vie
388 0067	1"	3/4" (18)

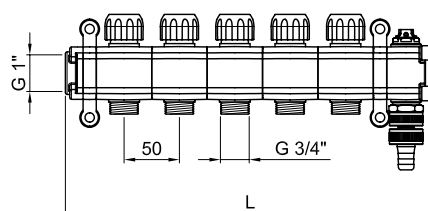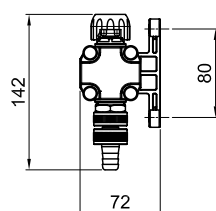

Istruzioni di montaggio



1 - Avvitare le 4 barre filettate (pretagliare secondo istruzioni indicate nella tabella a pag.7) sulla testata di ottone con inserito OR di tenuta (34x3).



2 - Inserire la prima **staffa dritta** di fissaggio con il lato opposto alla sede OR rivolta verso la testata ottone.



3 - Inserire in sequenza i moduli con maniglia blu facendo attenzione che sia presente OR (34x3) sul lato destro del modulo.



4 - Inserire la seconda **staffa dritta** di fissaggio collettore con il lato sede OR sulla destra.



5 - Inserire infine il terminale composto da valvolina sfianto e rubinetto di carico/scarico.



6 - Avvitare i 4 dadi con rondella sulle 4 barre filettate che fuoriescono dal terminale.



7 - Compattare il collettore serrando i 4 dadi a **2/2,5 Nm** con una chiave dinamometrica.



8 - Inserire i 4 cappellotti copridado.



9 - Collettore di ritorno assemblato

3871POL ACCESSORI



Kit per collettore di distribuzione in poliammide da 1" con derivazioni 3/4"x18 (Eurocono) e flussimetri.

Codice

Codice	Tipo
388 0068	1" INT=50

*Il kit è completo dei dadi di serraggio.



Barra filettata per collettore di distribuzione in poliammide da 1" con derivazioni 3/4"x18 (Eurocono) e flussimetri.

Codice

Codice	Tipo
388 0069	6MA x 1 MT

Tabella taglio barra filettata in funzione del numero delle vie del collettore da assemblare

N. Vie	L=mm
2	176
3	226
4	276
5	326
6	376
7	427
8	475
9	525
10	576
11	625
12	674
13	726
14	776

**TIEMME RACCORDERIE S.p.A.**

Via Cavallera, n. 6/A- 25045 Castegnato (BS)- Italy

Tel. +39 030 2142211- Fax +39 030 2142206


info@tiemme.com

Customer Service Fax +39 030 2142254

customerservice@tiemme.com

www.tiemme.com



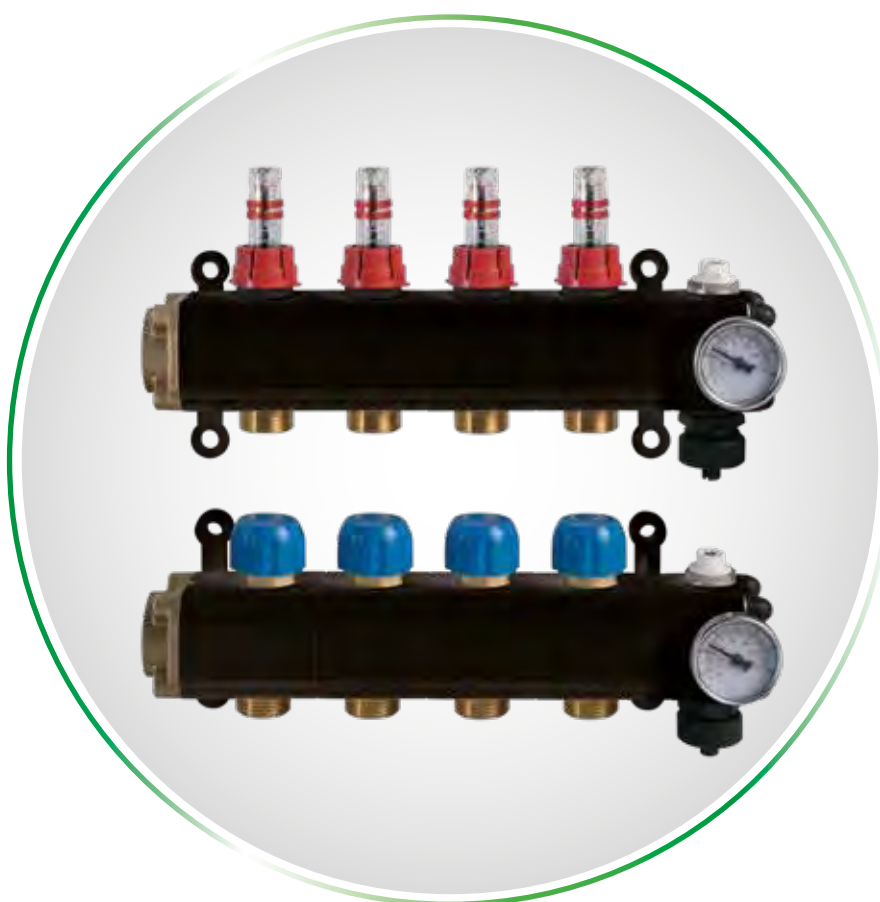

3871POL

Assembly instruction

EN



3871POL 1" POLYAMID SUPPLY MANIFOLD



1" polyamid manifold with outlets 3/4"x18 (Euroconus) and flow meters.

Codice

Code	Size	Ways
388 0066	1"	3/4" (18)

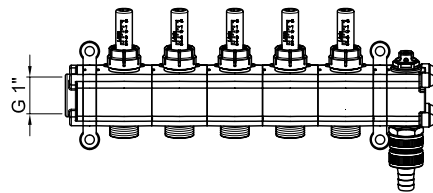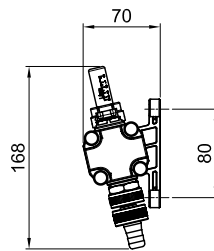

Assembly instruction



1 - Screw the 4 threaded bars (Pre-cut according to the instructions in the table on page 7) onto the brass connection side with the OR inserted (34x3).



2 - Insert the first **inclined fixing bracket** with the side opposite to the OR and directed towards the brass connection side.



3 - Subsequently insert the modules with flow-meters making sure the OR is present (34x3) on the right side of the module.



4 - Insert the second **inclined fixing bracket** with the side opposite to the OR and directed towards the last module.



5 - Finally, insert the end part made up of air-vent valve and loading/drain bibcock.



6 - Screw the 4 nuts with ring on the 4 threaded bars coming out of the terminal side.



7 - Compact the manifold tight screwing the 4 nuts at **2/2,5 Nm** with a torque wrench.



8 - Insert the 4 caps for covering the nuts.



9 - Supply manifold assembled.



3871POL 1" POLYAMID RETURN MANIFOLD



1" polyamid manifold with outlets 3/4"x18 (Euroconus) and flow meters.

Codice

Code	Size	Ways
388 0067	1"	3/4" (18)

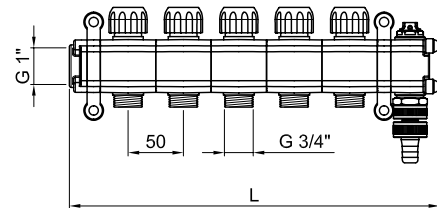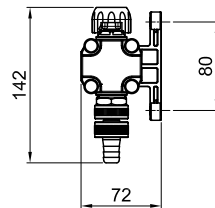

Assembly instruction



1 - Screw the 4 threaded bars (Pre-cut according to the instructions in the table on page 7) onto the brass connection side with the OR inserted (34x3).



2 - Insert the first **straight fixing bracket** with the side opposite to the OR and directed towards the brass connection side.



3 - Subsequently insert the modules with blue handle making sure the OR is present (34x3) on the right side of the module.



4 - Insert the second **straight fixing bracket** with the OR side on the right.



5 - Finally, insert the end part made up of air-vent valve and loading/draining bibcock.



6 - Screw the 4 nuts with ring on the 4 threaded bars coming out of the terminal side.



7 - Compact the manifold tight screwing the 4 nuts at **2/2,5 Nm** with a torque wrench.



8 - Insert the 4 caps for covering the nuts



9 - Return manifold assembled.

3871POL ACCESSORIES



Kit for 1" polyamid manifold with outlets 3/4"x18 (Euroconus) and flow meters.

Codice

Code	Size
388 0068	1" INT=50

*The kit is complete with fixing nuts.



Threaded bar for 1" polyamid manifold with outlets 3/4"x18 (Euroconus) and flow meters.

Codice

Code	Size
388 0069	6MA x 1 MT

Threaded bar cutting table according to the number of ways of the manifold to assemble

Ways	L=mm
2	176
3	226
4	276
5	326
6	376
7	427
8	475
9	525
10	576
11	625
12	674
13	726
14	776

**TIEMME RACCORDERIE S.p.A.**

Via Cavallera, n. 6/A- 25045 Castegnato (BS)- Italy

Tel. +39 030 2142211- Fax +39 030 2142206

info@tiemme.com

Customer Service Fax +39 030 2142254

customerservice@tiemme.com

www.tiemme.com

